

Modo 7-d P6 preset de fábrica

Lunes-Viernes	HORA	TEMPERATURA	
		MODO CALEFACCIÓN	MODO ENFRIAMIENTO
MAÑANA(P1)	6:00	70 °F (21°C)	75 °F (24°C)
DÍA(P2)	8:30	60 (15.5)	85 (29.9)
MEDIO DÍA(P3)	12:00 pm	70 (21)	75 (24)
BREAK(P4)	2:00 pm	60 (15.5)	85 (29.5)
TARDE(P5)	4:30 pm	70 (21°C)	75 (24)
NOCHE(P6)	10:30 pm	65 (18.5°C)	80 (26.5)
Sábado	HORA	TEMPERATURA	
		MODO CALEFACCIÓN	MODO ENFRIAMIENTO
MAÑANA(P1)	7:00	70 °F (21°C)	75 °F (24°C)
DÍA(P2)	8:30	70 (21)	75 (24)
MEDIO DÍA(P3)	12:00 pm	70 (21)	75 (24)
BREAK(P4)	2:00 pm	70 (21)	75 (24)
TARDE(P5)	4:30	70 (21)	75 (24)
NOCHE(P6)	10:30	65 (18.5)	80 (26.5)
Domingo	HORA	TEMPERATURA	
		MODO CALEFACCIÓN	MODO ENFRIAMIENTO
MAÑANA(P1)	7:00	70 °F (21°C)	75 °F (24°C)
DÍA(P2)	8:30	70 (21)	75 (24)
MEDIO DÍA(P3)	12:00 pm	70 (21)	75 (24)
BREAK(P4)	2:00 pm	70 (21)	75 (24)
TARDE(P5)	4:30	70 (21)	75 (24)
NOCHE(P6)	10:30	65 (18.5)	80 (26.5)

* El mediodía y el break no aparecerán en el modo p6

Lunes-Viernes	HORA	TEMPERATURA	
		MODO CALEFACCIÓN	MODO ENFRIAMIENTO
MAÑANA(P1)	6:00	70 °F (21°C)	75 °F (24°C)
DÍA(P2)	8:30	60 (15.5)	85 (29.9)
TARDE(P5)	4:30 pm	70 (21°C)	75 (24)
NOCHE(P6)	10:30 pm	65 (18.5°C)	80 (26.5)
Sábado	HORA	TEMPERATURA	
		MODO CALEFACCIÓN	MODO ENFRIAMIENTO
MAÑANA(P1)	7:00	70 °F (21°C)	75 °F (24°C)
DÍA(P2)	8:30	70 (21)	75 (24)
TARDE(P5)	4:30	70 (21)	75 (24)

NOCHE(P6)	10:30	65 (18.5)	80 (26.5)
Domingo	HORA	TEMPERATURA	
		MODO CALEFACCIÓN	MODO ENFRIAMIENTO
MAÑANA(P1)	7:00	70 °F (21°C)	75 °F (24°C)
DÍA(P2)	8:30	70 (21)	75 (24)
TARDE(P5)	4:30	70 (21)	75 (24)
NOCHE(P6)	10:30	65 (18.5)	80 (26.5)

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN # 3

Unidad transmisora

Dentro del modo de programación, la unidad transmisora reanudará automáticamente su funcionamiento después de un retraso de 30 segundos.

Función de anulación (la misma tanto en 7d como en 5-1-1d)
Guía de funcionamiento en cada uno de los 4 modos.

A. Anulación temporal: cambie la configuración de temperatura actual hasta el próximo punto de ajuste

1. Presione **▲** o **▼** para ajustar la temperatura. ("Temp. Set" estará parpadeando en la pantalla LCD).
2. Espere 10 segundos, el termostato ejecutará automáticamente este punto de ajuste de anulación temporal.
(o presionar **OK** para ejecutar de inmediato esta anulación sin esperar 10 segundos).
3. Una vez que la anulación temporaria está en ejecución, presione **OK** para terminar su ejecución.

B. Anulación de confort: Cambie el punto de ajuste de la temperatura actual al nuevo punto de ajuste para las horas deseadas. El termostato reanudará su programación original después de que se detenga la ejecución de la anulación de confort.

1. Presione **M**
2. Presione **▲** o **▼** para ajustar la temperatura deseada (temperatura establecida en parpadeo en la pantalla LCD).
3. Presione **OK** para seleccionar las horas deseadas para la ejecución con anulación de confort.
4. Presione **▲** o **▼** para ajustar las horas (mínimo 1 hora).
5. Presione **OK** para ejecutar la anulación de confort.
6. Cuando se esté ejecutando la anulación del confort, presione **OK** nuevamente para detener inmediatamente esta anulación.

C. Temperatura de mantenimiento permanente: mantenga la temperatura en el punto de ajuste deseado permanentemente hasta que se apague.

1. Presione **M**
2. Presione **OK** otra vez (lea el indicador en la pantalla LCD)
3. Presione **▲** o **▼** para ajustar la temperatura deseada. (temperatura establecida en la pantalla LCD parpadeando)
4. Presione **OK** para ejecutar la temperatura de mantenimiento

permanente (la pantalla LCD indicará su ejecución)

5. Cuando la temperatura de mantenimiento permanente se encuentra en ejecución, presione **OK** para anular este cambio inmediatamente.

D. Temperatura “hasta” (espera de vacaciones): mantenga la temperatura en el punto de ajuste deseado hasta la fecha especificada.

1. Presione **M**
2. Presione **M** dos veces de nuevo.
3. Presione **Λ** o **V** para establecer el punto de ajuste de temperatura deseado. (La temperatura establecida debe estar destellando)
4. Presione **OK** para seleccionar la duración deseada de *mantener temperatura hasta*.
5. Presione **Λ** o **V** para seleccionar Mes primero, y luego presione **OK** nuevamente para seleccionar día, nuevamente presionando **Λ** o **V** para seleccionar el día deseado.
6. Presione “Ok” para mantener la *temperatura hasta*.
7. Al mantener la *temperatura hasta* que esté en ejecución, presione **OK** para detener inmediatamente la anulación.

Recordatorio

En el modo de configuración de anulación, el termostato reanudará automáticamente su programación anterior, con un retraso de 30 segundos.

Mantenga presionada la tecla **M**, los usuarios leerán 4 modos de anulación que aparecen en la pantalla LCD en secuencia.

Para seguir la guía parpadeando en la pantalla LCD durante todo el procedimiento de programación de las funciones de anulación.

Para reanudar la configuración por defecto

Presionando (b) y V juntos durante 6 segundos, aparecerá “reset” en la pantalla LCD.

Presionar el botón “reset”.

Se eliminarán todos los ajustes anteriores; la programación reanudará su configuración por defecto.

SOLICITUD PROPUESTA # 1

Cableado de RV-0356


Nota importante (FCC, para aplicación de 915 MHz)

1. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
2. Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a RF de la FCC, ningún cambio en la antena o en el dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.
3. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Elegir la ubicación correcta para el termostato par.

La unidad transmisora es un dispositivo móvil; Guárdelo en un lugar cercano a usted para controlar la calefacción.

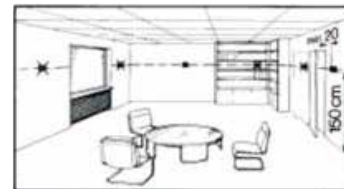

Un soporte de montaje en superficie está disponible como opción. Si se requiere el montaje de la unidad transmisora en la pared consulte los accesorios opcionales de la página.

La altura de montaje de la unidad receptora debe ser de aproximadamente 1,5 metros sobre el piso.


La unidad receptora se puede instalar en la mayoría de las cajas de conductos empotradas disponibles en el mercado o directamente en la pared. También está disponible una caja de montaje en superficie para instalar esta unidad (consulte los accesorios opcionales de la página).






En paquete de unidad transmisora

1. Unidad transmisora x 1 unidad
2. Hoja de instrucciones x 1 juego
3. Pilas AAA x 4 unidades
4. Tornillo de máquina de 3,5 x 25 mm x 2 piezas.
5. Ancla 9Φ x 25 mm x 2 piezas.


En paquete de unidad receptora

1. Unidad receptora x 1 unidad
2. Tornillo autorroscante de 3,5 x 25 mm x 2 piezas
3. Tornillo de máquina M3X20mm x 2 piezas

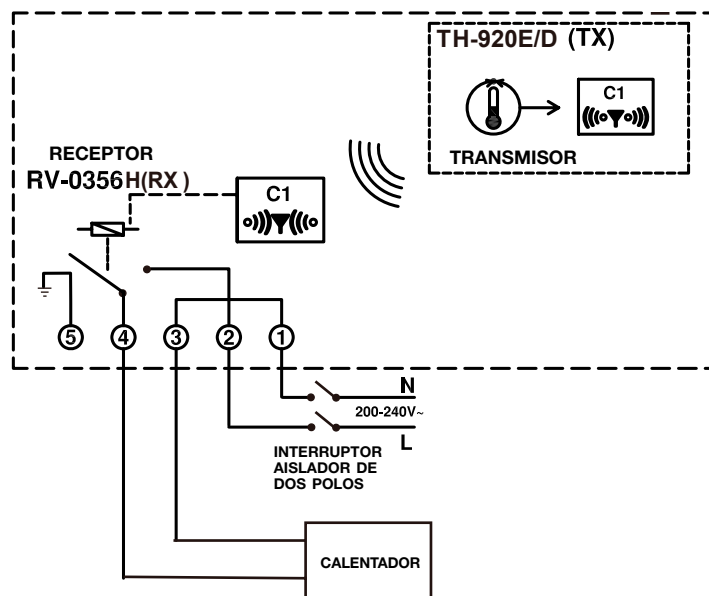

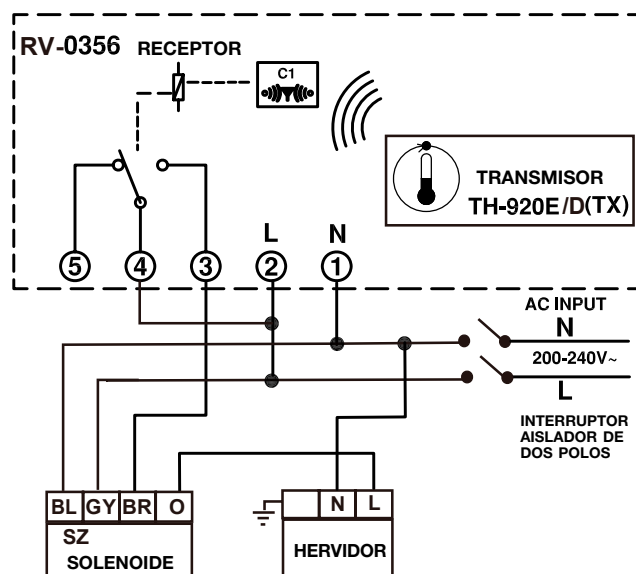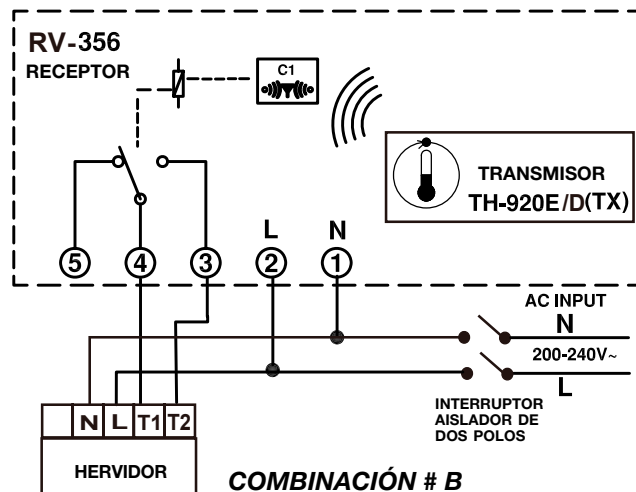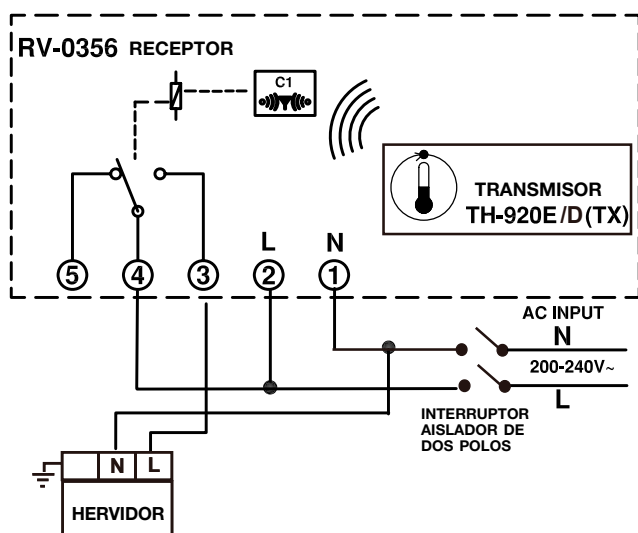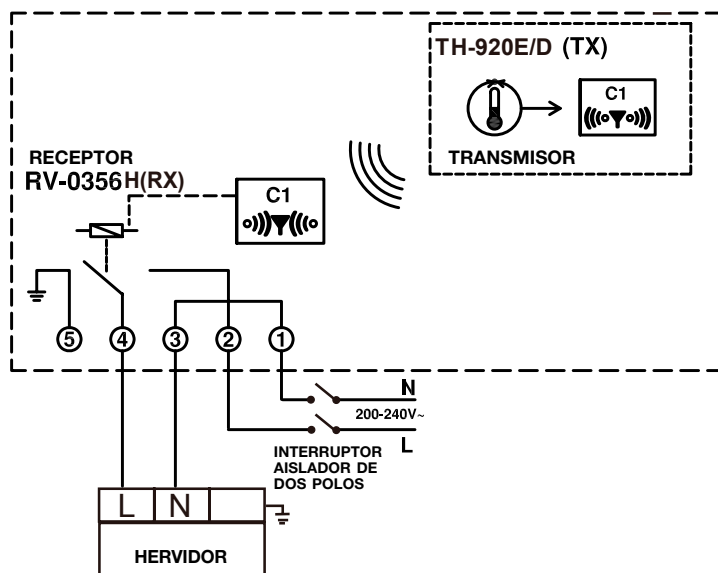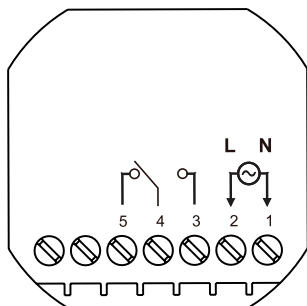

SOLENOIDE DE RETORNO POR RESORTE

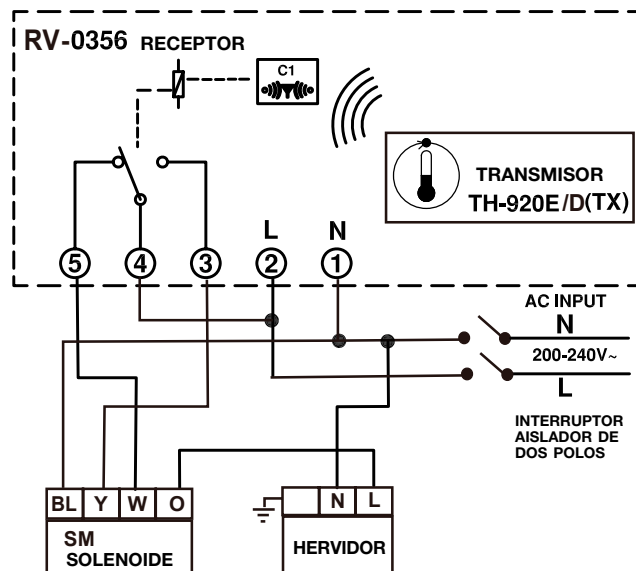

SOLENOIDE DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR