

1. Corta la energía

Así te protegerás y evitarás quemar un fusible de tu equipo. Ajusta la temperatura de tu termostato viejo para asegurarte de que tu sistema esté apagado.




Caja de interruptores



Interruptor

2. Quita la tapa

Algunas tapas se quitan ejerciendo presión, mientras que a otras hay que desatornillarlas.

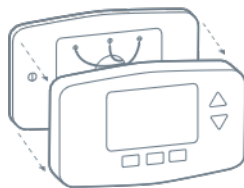


3. Revisa tu sistema

Si tu viejo termostato tiene una etiqueta de 120 V o 240 V o tiene cables gruesos con conectores de torsión, tu sistema es de alto voltaje. ¿No lo sabes con certeza? Comunícate con el equipo de asistencia.




PRECAUCIÓN:
No conectes el Nest con cables de alto voltaje.

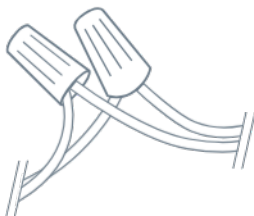

4. Quita cualquier puente que haya

Los puentes son pequeños cables entre dos conectores. No los necesitas. Un cable R puede ir al RC o al RH.

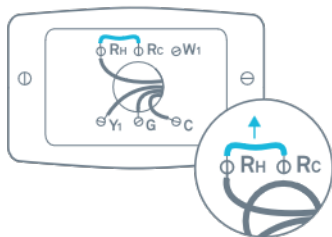


5. Etiqueta los cables

Despega las etiquetas de abajo y colócaselas a los cables correspondientes del termostato.

Usa las etiquetas blancas para los cables W3, E, HUM o DEHUM. El conector * solo se puede conectar con uno de estos cables.


¿Ves dos nombres para cada conector del soporte de montaje de tu anterior termostato? Para obtener ayuda, visita nest.com/2labels.

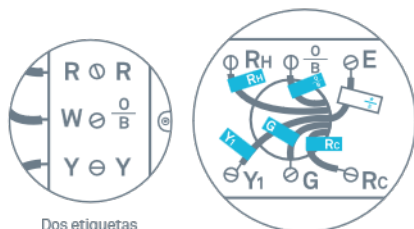

Consejo: Toma una foto de los cables de tu anterior termostato para ayudarte a recordar.

6. Desconecta los cables y retira la base

Después de retirar la base, recomendamos que enrolles con cuidado los cables en un bolígrafo o lápiz para asegurarte de que no vuelvan a meterse en el agujero de la pared.

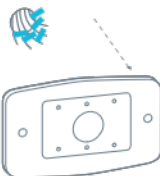

Recuerda que la alimentación de tu sistema HVAC debe estar desactivada para evitar quemar un fusible de tu equipo.

7. Marca el lugar donde irán los tornillos

Usa un nivel de burbuja para asegurarte de que el termostato Nest esté a nivel.

